



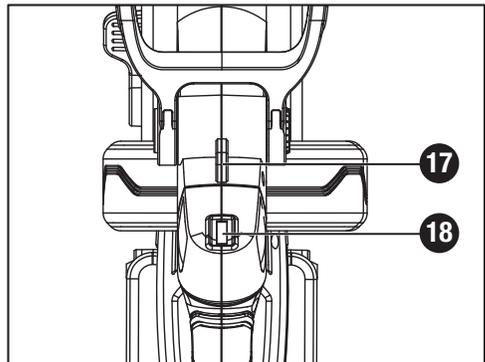
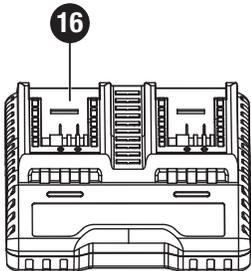
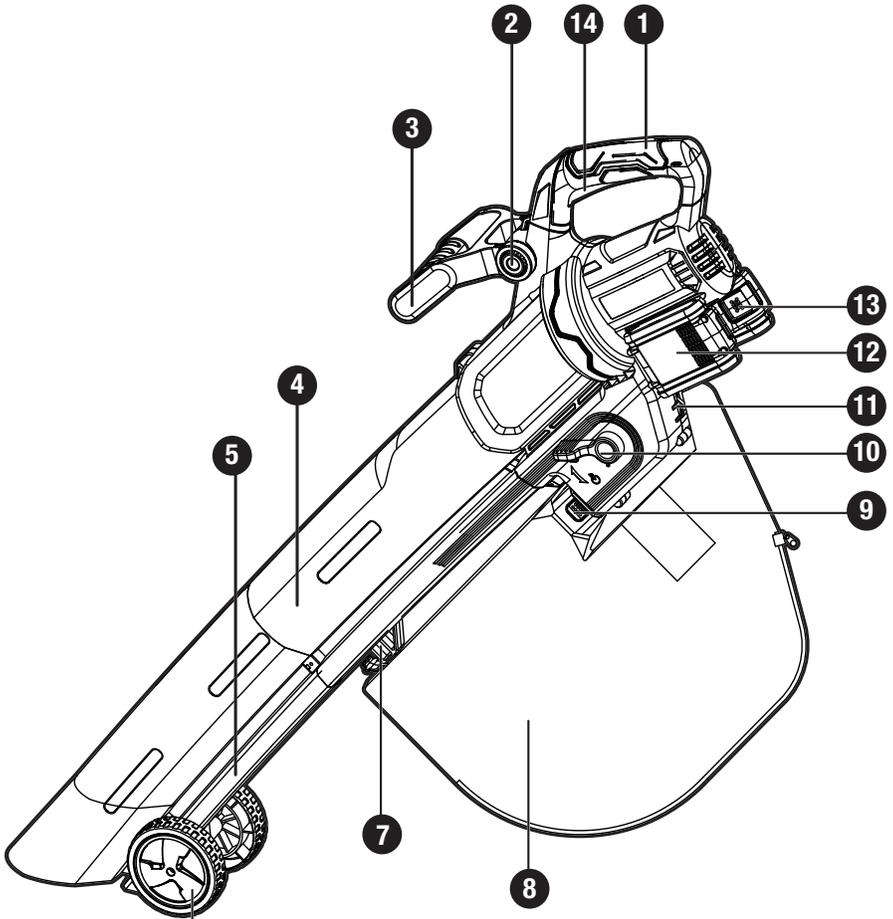
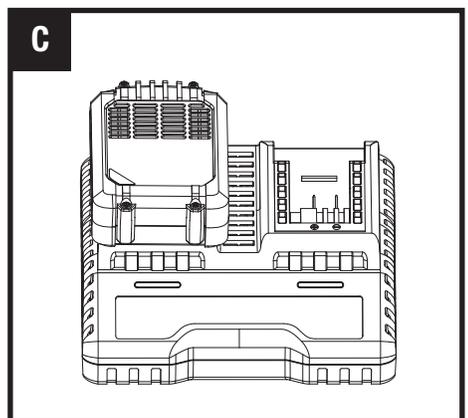
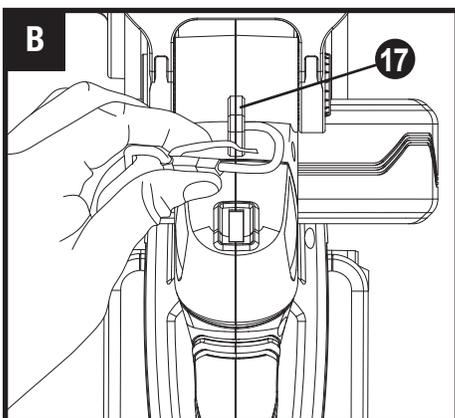
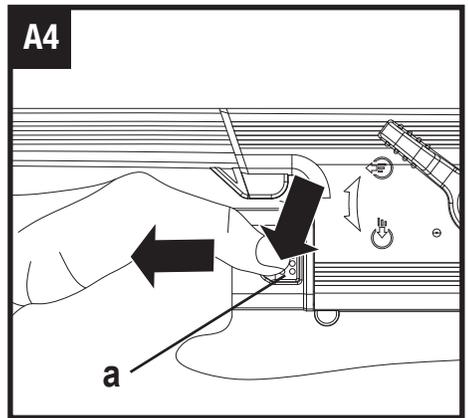
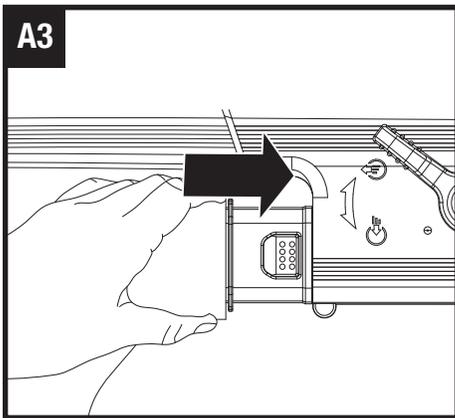
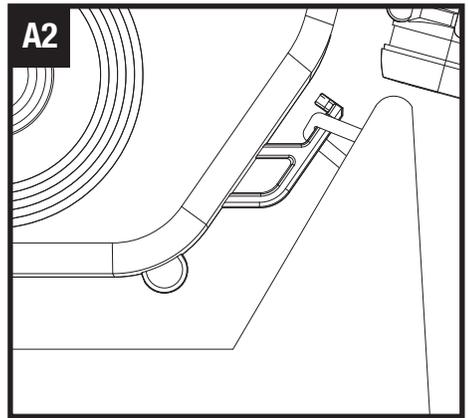
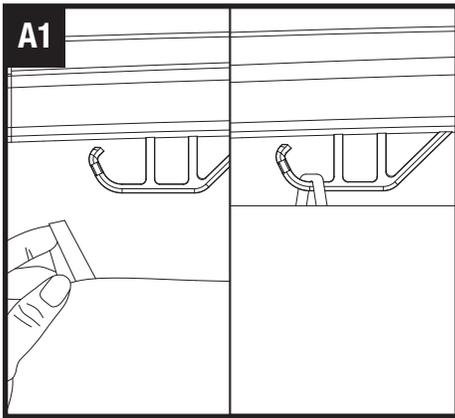
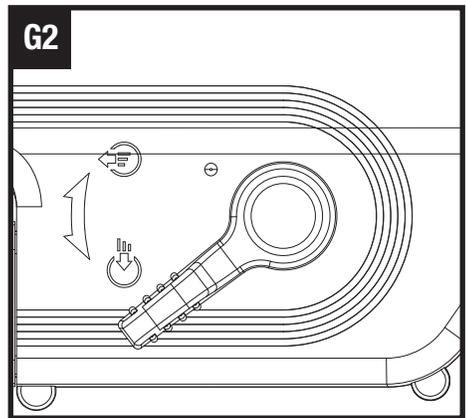
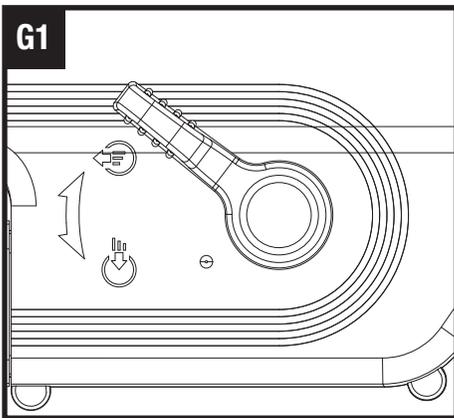






**EX36CBV**

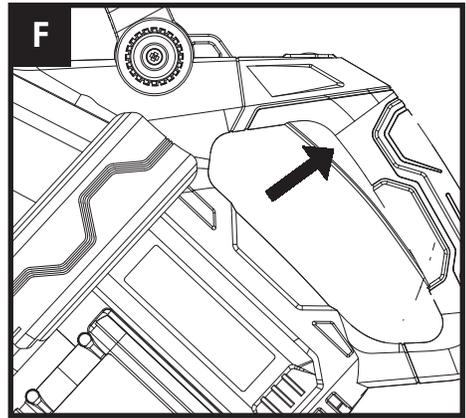

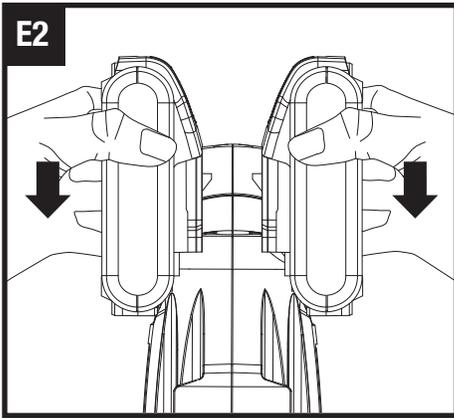

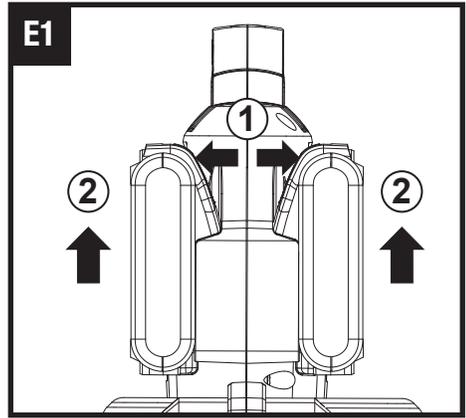

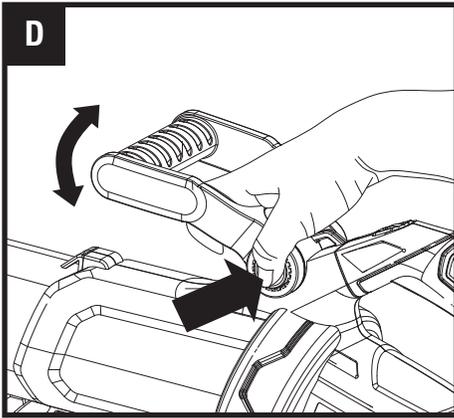

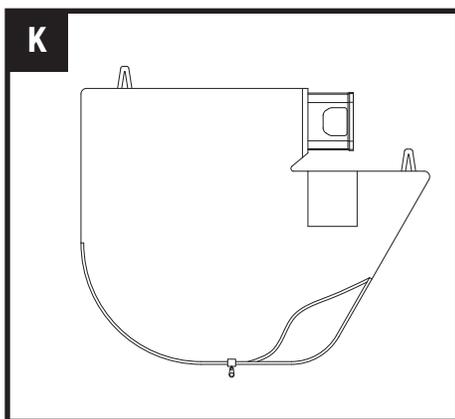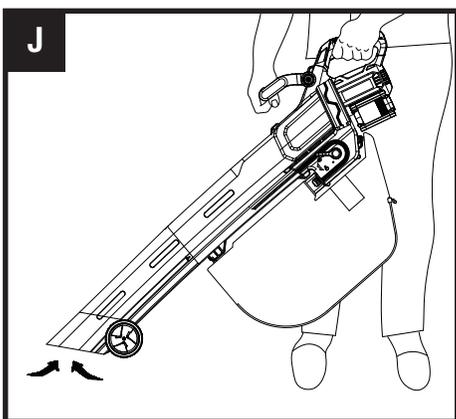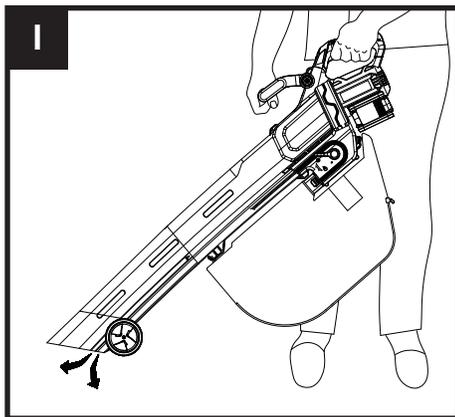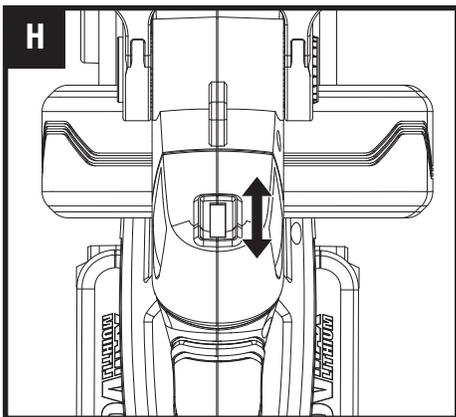

# ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

## PRODUKTSICHERHEIT



### **WARNUNG** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

### **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

### **WICHTIG**

### **VOR GEBRAUCH BITTE GENAU DURCHLESEN FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN**

### **SICHERE ARBEITSVERFAHREN**

#### **1. TRAINING**

- a) **Die Anweisungen aufmerksam durchlesen.**  
Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem vorschriftsmäßigen Gebrauch dieses Gerät vertraut.
- b) **Lassen Sie niemals Kinder, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten und Erfahrung oder Personen, die nicht mit diesen Anweisungen vertraut sind, die Maschine bedienen.** Lokale Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.
- c) **Benutzen Sie die Maschine niemals während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.**
- d) **Die Bedienperson bzw. der Benutzer ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.**

#### **2) VORBEREITUNG**

- a) **Tragen Sie beim Mähen stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Bedienen Sie die Maschine nicht barfuß oder mit offenen Sandalen.**  
Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung, die lose sitzt oder hängende Schnüre hat, bzw. von Krawatten.
- b) **Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, der in den Lufterlass gezogen werden kann.**  
Halten Sie langes Haar von den Lufterlässen fern.
- c) **Tragen Sie einen Gehörschutz und eine Schutzbrille.** Tragen Sie diese stets, wenn Sie mit der Maschine arbeiten.
- d) **Bedienen Sie die Maschine in der empfohlenen Position und nur auf einem festen, ebenen**

Untergrund.

- e) **Betreiben Sie die Maschine niemals auf einem gepflasterten Untergrund oder im Kies, da das ausgeworfene Material zu Verletzungen führen kann.**
  - f) **Überprüfen Sie vor der Anwendung stets visuell, dass das Befestigungselemente gesichert sind, dass das Gehäuse unbeschädigt ist und die Schutzvorrichtungen bzw. Abdeckungen installiert sind.** Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Klingen und Schrauben in Sätzen, um das Gleichgewicht beizubehalten. Ersetzen Sie beschädigte oder unleserliche Aufkleber.
- 3) BETRIEB**
- a) **Stellen Sie vor dem Starten der Maschine sicher, dass die Vorschubkammer leer ist.**
  - b) **Halten Sie das Gesicht und andere Körperteile von der Einlassöffnung fern.**
  - c) **Verhindern Sie, dass Hände oder andere Körperteile in die Vorschubkammer, in den Auswurf oder in die Nähe von anderen beweglichen Teilen gelangen.**
  - d) **Sorgen Sie stets für Gleichgewicht und festen Stand. Vermeiden Sie anormale Körperhaltungen.** Stehen Sie beim Zuführen von Material zur Maschine niemals über dem Maschinensockel.
  - e) **Halten Sie sich beim Betrieb dieser Maschine immer vom Auswurfbereich fern.**
  - f) **Achten Sie beim Zuführen von Material in die Maschine besonders sorgfältig darauf, dass keine Metallteile, Gesteinsbrocken, Flaschen, Dosen oder andere Fremdkörper enthalten sind.**
  - g) **Wenn die Maschine ungewöhnliche Geräusche macht oder zu vibrieren beginnt, schalten Sie die Stromquelle sofort ab und lassen Sie die Maschine zum Stillstand kommen.** Entfernen Sie den Akku aus der Maschine und treffen Sie folgende Vorkehrungen, bevor Sie die Maschine wieder in Betrieb nehmen und bedienen.
    - i) suchen Sie nach Schäden;
    - ii) ersetzen oder reparieren Sie alle beschädigten Teile;
    - iii) suchen Sie nach losen Teilen, und ziehen Sie diese fest.
  - h) **Verhindern Sie, dass sich das verarbeitete Material im Auswurfbereich ansammeln kann;** dadurch wird der ordnungsgemäße Auswurf verhindert und es kann zum Rückschlagen des Materials durch die Einlassöffnung führen.
  - i) **Falls die Maschine verstopft, schalten Sie die Stromquelle ab und entfernen Sie das Akkupack aus der Maschine, bevor Sie die Rückstände entfernen.**
  - j) **Arbeiten Sie niemals mit dem Gerät, wenn**

**Schutzeinrichtungen oder Abschirmungen beschädigt sind.** Benutzen Sie das Gerät niemals ohne angebrachte Sicherheitseinrichtungen, z. B. Auffangbeutel.

- k) **Halten Sie die Stromquelle frei von Rückständen und anderen Ansammlungen, um Schäden an der Stromquelle oder mögliche Brände zu verhindern.**
- l) **Transportieren Sie diese Maschine nicht, während die Stromversorgung eingeschaltet ist.**
- m) **Klemmen Sie die Maschine stets von der Stromversorgung ab (z. B. entfernen Sie das Akkupack aus der Maschine)**
  - jedes Mal, wenn Sie die Maschine verlassen,
  - bevor Sie Blockaden oder Verstopfungen im Auswurf entfernen,
  - sie die Maschine überprüfen, säubern oder an der Maschine arbeiten;
- n) **Vermeiden Sie die Nutzung der Maschine bei schlechtem Wetter,** besonders wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht.

#### 4) WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

- a) **Den Festsitz aller Schrauben, Muttern und Bolzen sicherstellen, um zu gewährleisten,** dass sich der Rasenmäher in einem betriebssicheren Zustand befindet.
- b) **Überprüfen Sie den Auffangbehälter regelmäßig auch Verschleiß und sonstige Beschädigungen.**
- c) **Abgenutzte oder beschädigte Teile sicherheitshalber auswechseln.**
- d) **Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und Originalzubehör.**
- e) **Lagern Sie die Maschine an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.**
- f) **Wenn die Maschine für Wartungsarbeiten, Inspektionen, zur Lagerung oder zum Wechseln eines Zubehörs angehalten wird, schalten Sie die Stromquelle aus, klemmen Sie die Maschine von der Stromversorgung ab und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.** Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie Inspektionen, Einstellungen, usw. durchführen. Warten Sie die Maschine sorgfältig, und halten Sie diese sauber.
- g) **Lagern Sie die Maschine an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.**
- h) **Lassen Sie die Maschine vor der Lagerung stets abkühlen.**
- i) **Versuchen Sie nie, die Verriegelungsfunktion der Schutzvorrichtung zu umgehen.**

#### 5) ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR EINHEITEN MIT BEUTEL

Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie den Beutel montieren oder entfernen.

## SICHERHEIT HINWEISE FÜR AKKUPACK

- a) **Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerdrücken.**
- b) **Akkupack nicht kurzschließen. Akkupacks nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade aufbewahren, wo sie einander kurzschließen oder durch andere leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden könnten.** Bei Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses von Metallgegenständen fernzuhalten, wie etwa Büroklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, wo sich die Batterieklemmen berühren könnten. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.
- c) **Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.**
- d) **Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.**
- e) **Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.**
- f) **Beim Verschlucken einer Zelle oder eines Akkupacks muss sofort ein Arzt herangezogen werden.**
- g) **Akkupack sauber und trocken halten.**
- h) **Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.**
- i) **Akkupack muss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer diese Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.**
- j) **Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen lassen.**
- k) **Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.**
- l) **Akkupacks funktionieren bei normaler Zimmertemperatur (20 °C ± 5 °C) am besten.**
- m) **Beim Entsorgen von Akkupacks**

**sollten Akkupacks mit verschiedenen elektrochemischen Systemen voneinander getrennt gehalten werden.**

- n) Nur mit dem von WORX bezeichneten Ladegerät aufladen. Kein Ladegerät verwenden, das nicht ausdrücklich für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.** Ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkupack geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkupack eine Brandgefahr darstellen.
- o) Kein Akkupack verwenden, das nicht für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.
- p) Akkupacks von Kindern fernhalten.
- q) Die originalen Produktunterlagen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- r) Den Akku bei Nichtverwendung aus dem Gerät nehmen.
- s) Ordnungsgemäß entsorgen.

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Eine Missachtung der

nachstehenden Hinweise kann einen Stromschlag, Feuer und/oder Verletzungen nach sich ziehen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Gerätes in einer sicheren Umgebung unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen und Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht durchführen.

Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller, einem seiner Service-Beauftragten oder einer ähnlich qualifizierten Person instandgesetzt werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.

## ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR IHR LADEGERÄT

1. Vor dem Aufladen bitte die Bedienungsanleitung lesen.
2. Laden Sie einen ausgelaufenen Akku nicht auf.
3. Benutzen Sie Ladegerät nicht für Zwecke, für die sie

nicht gedacht sind.

4. Schließen Sie das Ladegerät nur an den Netzstrom an.
5. Nicht im Freien verwenden, vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
6. Das Ladegerät muss vor Nässe geschützt sein.
7. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien.
8. Schließen Sie die Kontakte des Akkus oder des Ladegeräts nicht kurz.
9. Achten Sie beim Laden auf die Polarität "+/-".
10. Öffnen Sie das Gerät nicht und halten Sie es von Kindern entfernt.
11. Laden Sie keine Akkus anderer Hersteller.
12. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Akku korrekt positioniert ist und nicht durch andere Gegenstände behindert wird.
13. Halten Sie die Öffnungen im Ladegerät frei von fremden Objekten und schützen Sie sie vor Verschmutzung und Nässe. Bewahren Sie das Gerät trocken und frostfrei auf.
14. Achten Sie darauf, dass das Laden von Akkus an einem gut gelüfteten Ort und nicht in der Nähe einer brennbaren Umgebung geschieht. Akkus erhitzen sich beim Laden. Sie dürfen nicht überladen werden. Sorgen Sie dafür, dass Akkus und Ladegerät beim Aufladen nicht unbeaufsichtigt sind.
15. Laden Sie keine nicht-aufladbaren Akkus auf, da diese überhitzen und aufbrechen können.
16. Eine längere Lebenszeit und eine bessere Leistung erreicht man, wenn der Akku bei einer Lufttemperatur zwischen 18°C und 24°C aufgeladen wird. Laden Sie den Akku nicht bei Lufttemperaturen unter 4,5°C oder über 40,5°C. Achten Sie darauf, um eine starke Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
17. Laden Sie nur ein Akkupack, welches dasselbe Modell wie das von POSITEC bereitgestellte ist oder von POSITEC empfohlen wird.

## SYMBOLE



Bedienungsanleitung lesen



Tragen Sie eine Schutzbrille



Vor Regen schützen



Warnung vor Gefahren



Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Unbeteiligten ein.



Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.



Akku nicht in den Haushaltsmüll geben. Bringen Sie den leeren Akku zu Ihrer lokalen Sammel- oder Recyclingstelle.



Vor Regen und Feuchtigkeit schützen



Nicht verbrennen



Nicht im Freien verwenden



Sicherung



Positiver Anschluss



Negativer Anschluss



Schutzisolation

## KOMPONENTEN

1. Hinten
2. Zusatzgriff-Feststellknopf
3. Zusatzhandgriff
4. Oberes Gebläserohr
5. Unteres Gebläserohr
6. Führungsrad
7. Auffangbeutel-Befestigungshaken am Rohr
8. Auffangbehälter
9. Spannring für Auffangbeutel
10. Wählhebel Gebläse/Sauger
11. Auffangbeutel-Befestigungshaken am Maschinenkopf
12. Akku
13. Akkufreigabetasten
14. Ein-/Ausschalter
15. Schultergurt
16. Ladegerät
17. Schultergurthaken
18. Variable Drehzahlregelung

**Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.**

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	36V  (2x18V)
Leerlaufnendrehzahl	6000-11500/min
Max. Luftgeschwindigkeit	190km/h
Max. Saugleistung	600m <sup>3</sup> /h
Auffangbehälterkapazität	45L
Gewicht	3.92kg
Akkukapazität	2.0Ah Li-ion battery
Ladegerätmodell	ACG218W2
Leistung des Ladegeräts	Eingang: AC100-240V~50/60Hz, 50W Ausgang: DC 18V, 2.0A

Ladezeit (Ca.)	
Akku: 2.0Ah (1pc) 2.0Ah (2pcs)	1hr 2hrs
Schutzisolation de Ladegerät	 /II

## INFORMATIONEN ÜBER LÄRM

Gewichteter Schalldruck	$L_{DA}$ : 82 dB(A)
Gewichtete Schalleistung	$L_{WA}$ : 105 dB(A)
$K_{PA}$ & $K_{WA}$	3 dB(A)

Tragen Sie einen Gehörschutz



## INFORMATIONEN ÜBER VIBRATIONEN

Typischer gewichteter Vibrationswert

$a_w = 8.1 \text{ m/s}^2$ , Unsicherheit  $K=3.2 \text{ m/s}^2$



**WARNUNG:** Der Vibrationsemissionswert kann während des tatsächlichen Gebrauchs des Elektrowerkzeugs vom angegebenen Wert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug gemäß folgenden Beispielen und weiteren Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt wird: Die Verwendung des Werkzeugs und die Art, wie die Materialien geschnitten oder angebohrt werden. Der Pflege- und Wartungszustand des Werkzeugs. Die Verwendung des richtigen Zubehörs und dessen Schärfe und Zustand.

Die Festigkeit der Handgriffe und die Benutzung von Antivibrationszubehör.

Der bestimmungsgemäße und diesen Anweisungen entsprechende Gebrauch.

**Wird dieses Werkzeug nicht angemessen gehandhabt, kann es zum Auftreten des Hand-Arm-Vibrationssyndroms kommen.**



**WARNUNG:** Sie sollten die tatsächlichen Arbeitsabschnitte genau ermitteln, um so den Belastungsgrad abzuschätzen. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit möglicherweise wesentlich gemindert werden. So minimieren Sie das Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind.

Verwenden Sie IMMER scharfe Meißel, Bohrer und

Sägeblätter.

Pflegen Sie dieses Werkzeug den Anweisungen entsprechend und achten Sie stets auf eine gutes Einfetten (wo erforderlich).

Bei regelmäßiger Verwendung von Elektrowerkzeug sollten Sie in Antivibrationszubehör investieren.

Erstellen Sie einen Arbeitsplan, um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen.

## ZUBEHÖRTEILE

Auffangbehälter	1
Ladegerät (ACG218W2)	1
Akku (ABP118W7)	2
Schultergurt	1

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

## HINWEISE ZUM BETRIEB



**HINWEIS:** Lesen Sie das Handbuch vor Inbetriebnahme des Werkzeuges sorgfältig durch.

### MONTAGE

#### 1. AUFFANGBEHÄLTER ANBRINGEN (Siehe Abb. A1-A4)

**HINWEIS:** Das Gerät kann nur mit einem Auffangbeutel betrieben werden.

- 1) Montieren Sie die Schleife des Auffangbeutels am Auffangbeutel-Befestigungshaken des Rohres (7).
- 2) Befestigen Sie die andere Schleife des Auffangbeutels am Auffangbeutel-Befestigungshaken am Maschinenkopf (11).
- 3) Montieren Sie den Beutel am Spannring.

Um den Auffangbeutel abzunehmen, entfernen Sie zuerst die Schleife des Beutels von den 2 Haken, die sich getrennt am Rohr und am Maschinenkopf befinden. Drücken Sie zuerst die Verriegelungstaste (a) und ziehen Sie dann den Beutel aus der Maschine heraus.

#### 2. SCHULTERGURT MONTIEREN (Siehe Abb. B)

Um das Gerät beim Betrieb zu unterstützen, wird ein Schultergurt (14) mitgeliefert. Schließen Sie den Gurt-Clip an den Haken für den Schultergurt (17) auf dem

Maschinenkopf an, der sich zwischen dem Handgriff und Zusatzgriff befindet.

### VOR VERWENDUNG IHRES AKKUWERKZEUGS

 **WARNUNG!** Das Ladegerät und der Akku sind aufeinander abgestimmt und sollten nur gemeinsam verwendet werden. Versuchen Sie nicht, andere Geräte oder Akkus zu verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Metallteile o. ä. die Anschlüsse des Ladegeräts oder des Akkus berühren; andernfalls kann es zu einem gefährlichen Kurzschluss kommen.

### 1. LADEN DES AKKUS (Siehe Abb. A)

Das Ladegerät ist so konzipiert, dass ein oder zwei Akkupacks gleichzeitig geladen werden können.

#### HINWEIS:

- Der Akku Ihres neuen Werkzeugs ist nicht geladen, wenn er das Werk verlässt. Daher muss er vor der ersten Nutzung vollständig aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur das spezifisch für die Ausstattung vorgesehene Ladegerät.
- Wenn das Akkupack sehr heiß ist, müssen Sie dieses aus dem Ladegerät entfernen und dem Akku ausreichend abkühlen lassen, bevor Sie ihn wiederaufladen.
- Bitte laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig oder mindestens bis zur Hälfte auf. Wenn das Werkzeug für längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie den Akku alle 3 bis 6 Monate auf.

### LADEN DES AKKUS

- Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose. Das Licht leuchtet grün.
- Bringen Sie das Akkupack in das Ladegerät, Das Licht zeigt mit rot an, dass der Ladevorgang beginnt.
- Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet das Licht grün, die Batterie ist voll, und der Ladevorgang beendet ist. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes aus , der Steckdose und entnehmen Sie das Akkupack.

 **WARNUNG:** Falls die Ladekapazität aufgrund langer Benutzung oder direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze zur Neige geht, Lassen Sie den Akku vor dem Wiederaufladen ausreichend abkühlen, damit die volle Ladung erreicht werden kann.

### LADÉ-ANZEIGEN

Dieses Ladegerät wurde konzipiert, um Probleme von Batteriepacks zu erkennen. Die Anzeigelichter zeigen Probleme an (siehe Tabelle unten). Falls dies auftreten sollte, legen Sie ein neues Batteriepack ein um herauszufinden, ob das Ladegerät funktionsfähig ist. Wenn die neue Batterie richtig lädt, so ist das alte Batteriepack defekt und sollte

an ein Service- oder Recycling-Center zurückgegeben werden. Wenn das neue Batteriepack das gleiche Problem wie das ursprüngliche Batteriepack aufweist, lassen Sie das Ladegerät in einem autorisierten Service-Center überprüfen.

Licht	An/blinkt	Status
Rot an 	_____	Lädt
Grün an 	_____	Akkupack nicht eingelegt / Ladevorgang abgeschlossen

### 2. EINSTELLUNG DES ZUSATZHANDGRIFFES (Siehe Abb. D)

Drücken Sie den Verriegelungsknopf des Zusatzhandgriffs. Danach den Zusatzhandgriff in die gewünschte Position bringen. Lassen Sie anschließend den Verriegelungsknopf des Zusatzgriffs los.

### 3. ANBRINGEN UND ENTFERNEN DES AKKUS

#### a) ENTFERNEN DES AKKUS (Siehe Abb. E1)

Drücken Sie die Akkuverriegelung hinein, um den Akku zu entriegeln, und ziehen Sie ihn aus dem Werkzeug heraus.

#### B) ANBRINGEN DES AKKUS (Siehe Abb. E2)

Schieben Sie das voll aufgeladene Akkupack mit genügend Kraft wieder in das Werkzeug hinein, bis es einrastet.

## HINWEISE ZUM BETRIEB

### 1. IN/AUS-SCHALTER (Siehe Abb. F)

Zum Einschalten des Werkzeugs drücken Sie auf den Schalter. Zum Stoppen lassen Sie den Schalter wieder los.

 **WARNUNG!** Nach dem Ausschalten läuft das Werkzeug noch ein paar Sekunden weiter. Warten Sie, bis der Motor komplett gestoppt ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.

### 2. UMSCHALTEN VON BLASEN AUF SAUGEN

Um den Betriebsmodus zu wählen, drehen Sie den Gebläse-/Sauger-Wahlschalter (10) nach rechts.

	Gebläsemodus (Siehe Abb. G1)
	Saugmodus (Siehe Abb. G2)

### 3. VARIABLE DREHZAHLEGEUNG (Siehe Abb. H)

Die Maximaldrehzahl des Gebläses/Saugers kann geändert werden, indem die variable Drehzahlregelung

(18) nach vorn oder hinten gedreht wird. Sie können 1-3 Betriebsdrehzahlen wählen.

#### 4. GEBLÄSE VERWENDEN (Siehe Abb. I)

Das Gebläse ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gebläse im Freien, um Rückstände zu bewegen.



##### **VORSICHT!**

Das Gebläse kann Ablagerungen hochschleudern und zu Verletzungen des Bedieners oder umstehender Personen führen.

- Richten Sie das Gebläse nicht auf harte Gegenstände wie Nägel, Muttern oder Steine.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Gebläse, wenn Passanten oder Tiere in der Nähe sind.
- Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie auf Treppen oder an anderen beengten Stellen arbeiten.
- Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen anderen geeigneten Augenschutz, lange Hosen und feste Schuhe.

#### 5. SAUGER VERWENDEN (Siehe Abb. J)



##### **VORSICHT!**

Der Sauger kann Ablagerungen aufsaugen und zu Verletzungen des Bedieners oder umstehender Personen führen.

- Betreiben Sie den Sauger nicht ohne montierten Beutel oder mit geöffnetem Beutelverschluss.
- Saugen Sie keine scharfen, spitzen oder harten Objekte ein, die durch das Gewebe des Beutels dringen können, beispielsweise Drähte, Büroklammern, Nägel oder Steine.

**WICHTIG:** Drücken Sie das Saugrohr nicht gewaltsam in einen Haufen Schutt und halten Sie das Rohr nicht senkrecht, um Ablagerungen in das Rohr zu stopfen. Beide Aktionen führen zur Blockade oder Schäden des Gebläsewads. Wenn der Sauger zu vibrieren beginnt oder ungewöhnliche Geräusche macht, halten Sie ihn an, ziehen Sie den Stecker ab und untersuchen Sie die Ursache.

#### 6. ENTLEREEN DES LAUBSAMMELBEUTELS (Siehe Abb. K)

Schalten Sie den Sauger aus und entfernen Sie den Akku. Öffnen und entleeren Sie den Beutel.

Lagern Sie keinen Schutt im Beutel. Um den Beutel zu reinigen, wenden Sie diesen von innen nach außen und schütteln Sie alle Ablagerungen heraus. Einmal jährlich muss der Beutel in Seifenwasser gewaschen und an der Luft getrocknet werden.



**WARNUNG:** Der Beutel verschleißt bei normaler Nutzung und altert mit der Zeit. Bei einem verschlissenen oder gealterten Beutel können

kleine Objekte durch den Beutel geschleudert werden, die den Bediener oder umstehende Personen verletzen können. Überprüfen Sie den Beutel regelmäßig. Wenn dieser verschlissen oder gealtert ist, ersetzen Sie ihn durch einen Staubsaugerbeutel.

## REINIGUNG UND WARTUNG



##### **WARNUNG!**

- **Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie Arbeiten daran durchführen.**
- **Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Nutzung auf offenkundige Defizite, beispielsweise lose, verschlissene oder beschädigte Teile, und prüfen Sie den korrekten Sitz der Teile. Ersetzen Sie die beschädigten Teile.**
- **Führen Sie folgende Wartungsarbeiten und Reinigungen regelmäßig durch. Dadurch wird eine lange und zuverlässige Lebensdauer gewährleistet.**

### 1. REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät in jedem Fall sofort nach der Arbeit, da Schlamm mit Blattrückständen anderenfalls aushärtet, sich absetzt und später nicht mehr ohne Demontage des Motors entfernt werden kann.

- Reinigen Sie das Gerätegehäuse, das Saugrohr und die Belüftungsschlitze regelmäßig mit einer weichen Bürste oder einem Tuch. Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Diese können das Gerät irreparabel beschädigen. Chemische Substanzen können die Kunststoffteile des Geräts angreifen.
- Nehmen Sie den Auffangbeutel nach Abschluss der Arbeiten ab, wenden Sie diesen und brüsten Sie ihn gründlich aus. Auf diese Weise wird der Schimmelbildung und unerwünschten Gerüchen vorgebeugt.
- Befreien Sie den Auslass von eventuell zerkleinerten Rückständen.

### 2. LAGERUNG

- 1) Bewahren Sie das Garten-Sauggebläse an einem trockenen, frostfreien Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- 2) Lagern Sie das Gerät nicht unter direktem Sonnenlicht; lagern Sie es im Dunklen oder bei geringer Lichtintensität.
- 3) Decken Sie das Gerät nicht mit Nylontaschen ab, da

- sich darunter Feuchtigkeit bilden kann.
- 4) Reinigen Sie das Gerät am Saisonende und zur Einlagerung für den Winter gründlich.
  - 5) Reinigen Sie den Auffangbeutel, indem Sie diesen abnehmen, entleeren und mit warmem Wasser und neutraler Seife reinigen. Bringen Sie den getrockneten Beutel wieder an.

## UMWELTSCHUTZ



Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,  
Positec Germany GmbH  
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Erklären hiermit, dass unser Produkt  
Beschreibung **Akku-Gebläsesauger**  
Typ **EX36CBV (CBV -Bezeichnung der Maschine, Vertreter des Akku-Gebläsesaugers)**  
Funktion **Aufsaugen oder Wegblasen von Schutt**

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

**2006/42/EC**  
**2014/30/EU**  
**2011/65/EU**  
**2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC**  
**2014/35/EU**

2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC:

- Konformitätsbewertungsverfahren nach **Annex VI**
- Gemessene Schallleistung **82 dB(A)**
- Garantierte Schallleistung **105 dB(A)**

Werte nach

**EN 60335-1, EN 50636-2-100, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3**

Zur Kompilierung der technischen Datei bevollmächtigte Person,

**Name Marcel Filz**  
**Anschrift Positec Germany GmbH**  
**Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany**



2018/04/23  
Allen Ding  
Stellvertretender Cheffingenieur,  
Prüfung und Zertifizierung  
Positec Technology (China) Co., Ltd  
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial  
Park, Jiangsu 215123, P. R. China



**xceed**<sup>®</sup>